AUTO-MARCADOR por LINEA FIJA



1. Características técnicas

Voltaje operativo: DC12V a 15V

●Consumo en reposo: 50mA (DC12V)

Consumo en alerta o activación: 150mA (MAX) (DC12V)
Medio de marcación: cable telefónico, marcación por tonos

•Modo de activado: N.C, N.O y voltaje, según posición de jumpers J1-J3

• Duración mensaje pregrabado: 10s


•Números de teléfono de aviso: 8 como máximo de 16 dígitos

Protección con contraseña: Si, de 4 dígitos

Contraseña inicial: 0911

•Reproducción del mensaje de alerta en la llamada de aviso

2. Vista exterior:

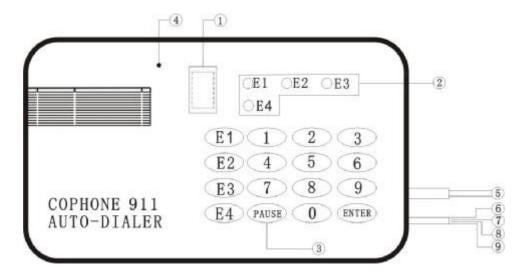

Nota: En nuestro modelo aparecen los botones/indicadores "E1" hasta "E8" en el panel de control al ser el modelo CO-911-8.

(1) Pantalla LED de 1 dígito.

(2) Indicadores de los números de teléfono

Indicador E1: encendido cuando se configura nºteléfono E1
Indicador E2: encendido cuando se configura nºteléfono E2

Indicador E7: encendido cuando se configura nºteléfono E7
Indicador E8: encendido cuando se configura nºteléfono E8

Nota: E1-E8 estarán encendidos al configurar la contraseña.

- (3) Tecla "P", con las siguientes funciones:
- (a) Grabar la contraseña de 4 dígitos.


(b) Permite programar "pausas" para trabajar con centralitas.


Pulsado una vez: 2s, dos veces: 4s, y así sucesivamente.

- (4) Micrófono
- (5) Cable conector a roseta, teléfono inalámbrico o conestador.
- (6),(7) Cables de conexión a Fuente de DC12V, cable rojo a positivo y cable negro a negativo
- (8),(9) Cables de activación de señal: para N.O o N.C no importa el orden; <u>Para entrada de señal de 12V, el</u> cable amarillo debe conectarse al voltaje positivo y el verde al negativo.

3. Ajuste de la señal de activación del marcador:

- (a) Abrir la tapa trasera con cuidado para no romper las pestañas
- (b) Buscar los jumpers J1, J2, J3 en la placa del circuito; ajustar el método de activación-señal del marcador según el siguiente esquema. Para usarlo con la alarma G5 dejarlo en Voltaje, tal y como viene.

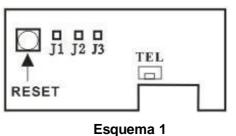

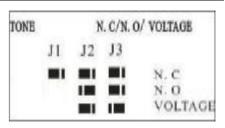

Esquema 2: visto desde atrás

- (c) Ajuste de la señal de activación: selecciona la posición de los jumpers adecuada al panel de control que utilices o el método de activación del sensor cableado. **Para usarlo con la alarma G5 dejarlo en Voltaje, tal y como viene**.
 - i. Entrada N.C: pon tanto J2 como J3 a la "izquierda""
 - ii. Entrada N.O: pon J2 a la "derecha" y J3 a la "izquierda"
 - iii. Entrada de Voltaje: pon J2 a la "izquierda" y J3 a la "derecha"
- (d) Cierra con cuidado la tapa trasera sin dañar los cables

4. Procedimiento operativo: Autodiagnóstico tras arranque

Al encenderse hace un autodiagnóstico y después entra en funcionamiento normal cuando el LED marca un punto parpadeante. Si está correctamente configurado, el auto-marcador realizará su/s llamada/s tan pronto reciba la señal de activación.

Para programar o actualizar la configuración sigue los siguientes pasos:

(1) Entrada en estado de programación:

Pulsa "P"→contraseña (4 dígitos) →ENTER

Nota: contraseña inicial 0911

Ejemplo si no has cambiado la contraseña: "P"→0911→ENTER.

Si la contraseña coincide con la memorizada aparecerá un "5" en el display. Si no es correcta aparecerá una "E" que indica que ha habido un error. Vuelve a empezar entonces, antes de continuar.

(2) Grabación de los números de teléfono E1-E8:

Una vez en estado de programación ("5" en pantalla):

- (a) Ejemplo para el primer teléfono E1: si el nº es 680552551, sería: E1→680552551→ENTER. Si se muestra "0" indica que se ha almacenado correctamente y después volverá a mostrar "5", para seguir en estado de programación. **Para borrar el primer teléfono sería:** E1→ENTER.
- (b) Para conectar con extensiones se pueden utilizar las pausas como en este ejemplo: E1→28055551→P→12→ENTER

(c) Para el resto de los números E2-E8 que quieras programar el proceso sería similar

(3) Consulta de los números grabados/almacenados:

Bajo el estado de programación ("5" en pantalla), pulsa "3", se mostrará "[" y entonces pulsa E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8 y te mostrará, uno a uno, los dígitos de cada teléfono memorizado.

(4) Grabar y reproducir el mensaje de alerta:

- (a) CO-911 puede grabar mensajes de hasta 10s. Para hacerlo, durante el estado de programación ("5" en pantalla), pulsa "1" y te mostrará " 『" en pantalla para empezar a grabar. Ejemplo: "1"→empieza a hablar 10s→ se oye un "Du" como señal de fin (la grabación finaliza automáticamente cuando se acaba el tiempo)
- (b) Reproducir el mensaje de alerta: Bajo el estado de programación ("5" en pantalla), pulsa "3" y luego "2" (aparecerá "P" a la vez que reproduce el mensaje de alerta en memoria). Ejemplo: "3" "2"→reproducción →oyes un "Du" como señal de fin y se para automáticamente

(5) Selección método de alarma y aviso:

CO-911 tiene 3 formas de alerta programables. <u>Siempre bajo el estado de programación ("5" en pantalla)</u>, elige la opción que quieras:

- (a) Tras alerta, aviso mediante ciclos de 1-7 veces/vueltas a los números E1-E8 y después para automáticamente. (Ajuste inicial: 5 vueltas). Ajuste: pulsa "6" → "1"→escoge el número de vueltas pulsando1/2/3/4/5/6/7→ENTER. Nota: tras pulsar "6" el display mostrará "L" y tras pulsar después "1" el display mostrará "-" que indica que has seleccionado el primer modo de aviso programable
- (b) Tras alerta, llamara cíclicamente y sin parar a los números E1~E8 en secuencia, hasta que la señal de alerta se desactiva. Ajuste: "6" → "2"→ENTER.
 - Nota: tras pulsar "6" el display mostrará "L" y tras pulsar después "2" el display mostrará "=" que indica que has seleccionado el segundo modo de aviso programable
- (c) Tras alerta, llamará cíclica y secuencialmente a los números E1→E8, hasta que lo desconectemos introduciendo la contraseña. Ajuste: "6" → "3"→ENTER. (El display muestra "≡" indicando que has seleccionado el tercer modo de aviso).

★Notas:

- (1) Solo hay esos tres modos. Si NO pulsas "1"/"2"/"3" tras pulsar "6", y pulsas directamente "ENTER", entonces el sistema volverá a la configuración de fábrica (Modo a) o 1 de aviso con 5 ciclos de llamadas)
- (2) Tras la alerta (en modo alarma):
 - En el modo (a), automáticamente parará tras finalizar las marcaciones.
 - En el modo (b), no parará de llamar hasta que se corte la señal que ha provocado la alerta.
 - En el modo (c), no parará hasta que introduzcas la contraseña correcta.
- (3) Desarma la alarma o la alerta que ha provocado el auto-marcado antes de parar el marcador

(6) Cambio y consulta de la contraseña:

- (a) Grabación de contraseña: (4 dígitos y, de fábrica viene con contraseña 0911). Ejemplo: Si quieres poner la contraseña 1234, y siempre bajo estado de programación ("5" en pantalla), pulsa "P"→"1" "2" "3" "4"→ENTER y oirás una señal indicando que has acabado. Nota: la contraseña DEBE tener 4 dígitos, si pulsas menos de 4 dígitos la pantalla te mostrará "E" –error- y volverá al estado de programación "5" para que puedas volver a introducirlo.
- **(b) Consulta de contraseña:** bajo el estado de programación ("5"), pulsa "3" y luego "P", el display mostrará la contraseña, dígito a dígito. Pasos: "3" → "P"→ muestra la contraseña.
- (c) Si olvidas la contraseña: Abre la tapa trasera y pulsa el botón "RESET' indicado en el esquema 1. El marcador se reseteará a la configuración de fábrica con la contraseña inicial 0911. El mensaje grabado no se perderá.

(7) Recordatorios:

- ★Para las programaciones anteriores, si el usuario quiere cambiar la configuración solo tiene que "sobreescribir" la nueva configuración sobre la anterior, siempre bajo el estado de programación ("5" en pantalla).
- ★ Pulsa "ENTER" para volver al estado operativo del marcador y salir del estado de programación. Si no pulsas "ENTER" tras la programación y el display muestra "5" no podrá realizar las alertas.
- ★Por favor, instala y usa este equipo siguiendo las instrucciones previas y las sugerencias siguientes:
 - (a) Programa el modo de aviso más adecuado (punto 6 del manual). Lo habitual será utilizar el primero.
 - **(b)** Confirma que la posición de los jumpers es la deseada (esquema 2). Si lo utilizas en la alarma G5 debería venir correctamente configurado de fábrica y no necesitarás cambiarlo
 - (c) Realiza bien todas las conexiones a la alarma, sensores, alimentación y línea telefónica

(8)Parada o finalización de la marcación:

CO-911 auto-marcará automáticamente a los números memorizados en caso de alerta y mientras esté recibiendo la señal de alerta. También puedes pararlo manualmente si tecleas la contraseña mientras "

está en pantalla. Ejemplo: si la contraseña es 1234, "1234" se mostrará tras teclearlo y si es correcto oirás una señal de confirmación de finalización de la marcación. Previamente debemos asegurarnos que la señal de activación previa ya ha finalizado.

(9) Resolución de problemas habituales

- (a) El marcador se activa pero no realiza la marcación a los teléfonos almacenados: error de conexión telefónica o incorrecta posición del jumper J1.
- (b) No activación del marcador: posible error en la configuración de los jumpers J2/ J3.
- (c) La marcación no finaliza nunca: no has escogido el modo de alerta adecuado o está mal configurado.
- (d) Ruido mientras reproduce el mensaje grabado: suele ser debido a un problema de alimentación eléctrica.

2